







Instrucciones para la Instalación del ROOTRAIN Urban

1. Excavar el hoyo para el árbol y ponerlo
2. El KIT incluye 3,0 metros de tubo perforado, una pieza "T" y un Tapón. Para colocar cualquier pieza solo debe introducir el tubo y apretarlo hasta que hacer "clic".
3. Corta el tubo a 2,5m y guarda la pieza de 0,5m



- 4.
5. El ROOTRAIN URBAN – Utilizando la pieza del tubo de 2,5m se coloca el aro del tubo perforado encima del cepellón y conectarlo con la pieza "T",
6. Con el trocito del tubo de 0,5m ponerlo dentro el parte vertical de la pieza "T" y cortarlo a medida para dejar el tapón al nivel final de la tierra.
7. La longitud del tubo vertical depende la profundidad del cepellón.
8. Poner el Tapón.
9. **Claramente se puede conectarlo a la red y automatizarlo poniendo un adaptador.** Ver el esquema abajo. Entonces, siempre, el sistema radicular tiene ventilación y gracias a la reja los escombros no pueden entrar el tubo y los animales no pueden hacer nidos dentro.
- 10.

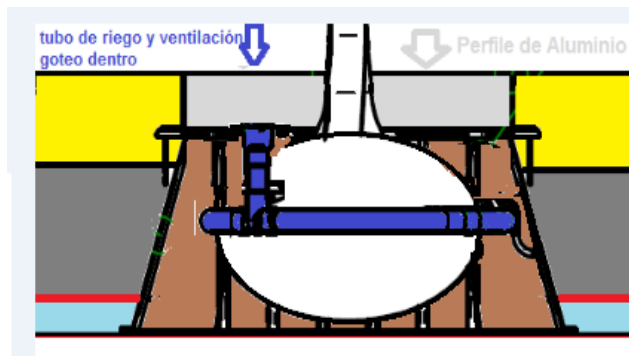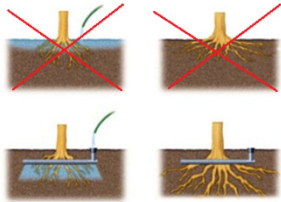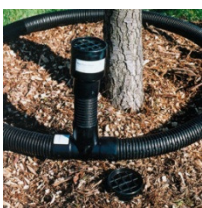

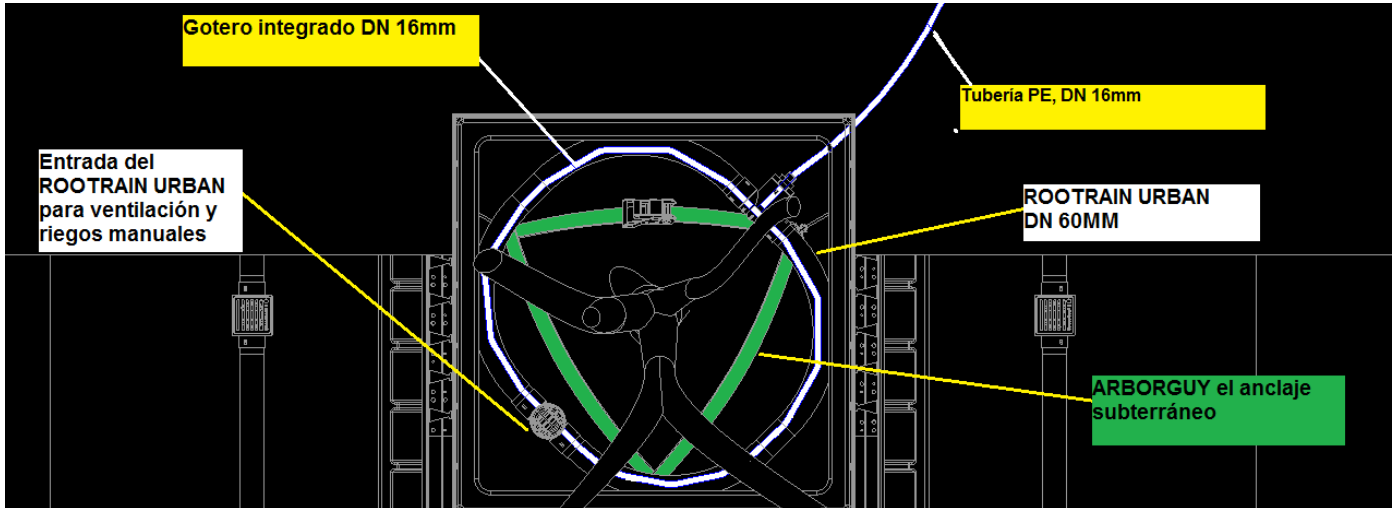

GreenBlue

URBAN