




INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL SYSTEMA ARBORGUY – las anclas subterráneas para el cepellón del árbol

- 1. Elige la barra correcta para el tamaño de la ancla. Hay 2, la Grande o la Pequeña, SSASDRXLA Grande – SSASDRXMA Pequeña**

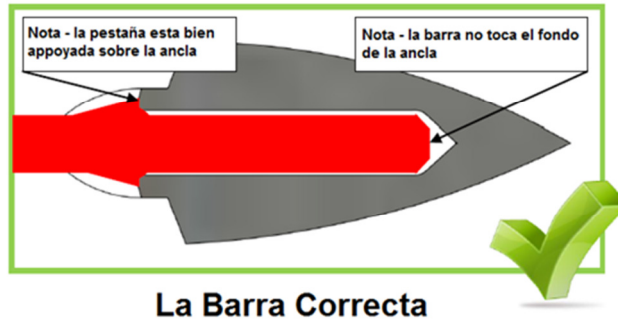

- 2. Ponerla dentro el alcorque y clavarla con un martillo grande**



O con el martillo de Greenleaf que es más seguro



Martillo de Greenleaf (pesa 9kg)




- 3. Pon 3 anclas en forma triángula a una distancia similar del tamaño del cepellón del árbol que va a plantar con una profundidad hasta que el ojete está tocando la base del alcorque.**



Si encuentra roco y no puede profundizarla bien, doblar el cable para hacer un lazo y poner una sujeta-cables. Ahora el cable es más corto.

- 4. Ahora para bloquear el ancla, pon la herramienta “J” de Greenleaf dentro el ojete y estirarlo hace arriba. La cabeza del ancla gira 90° y se puede notar la resistencia y ya no puede levantarla más.**

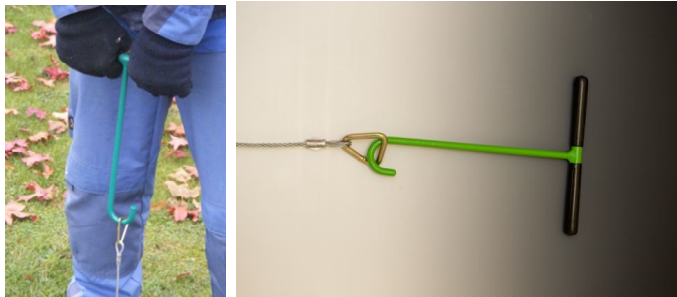

- 5. Introducir la cinta ancha del Arborguy dentro los ojetes y dejarla suelta y después poner el árbol dentro el alcorque**





- 6. Instalar la braga encima del cepellón y tensarla con el trinquete. Ten cuidado y presta atención que la braga sienta bien encima del cepellón.**





Si hay problemas y el cepellón no tiene un buen tamaño o es muy blando o el árbol no es en el centro pon una cuerda para aguantar la cincha para evitar que la cincha no deslice hacia abajo y fuera del cepellón. Ver los dibujos.

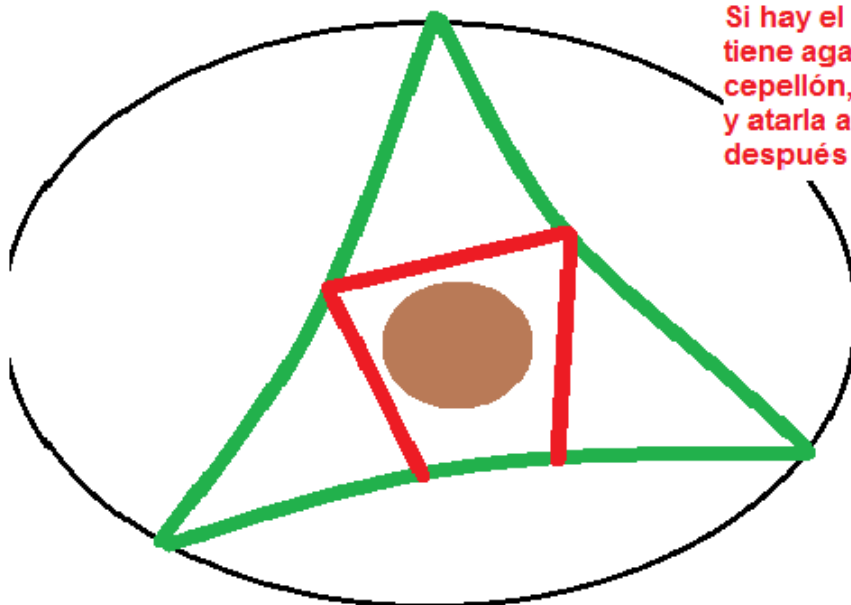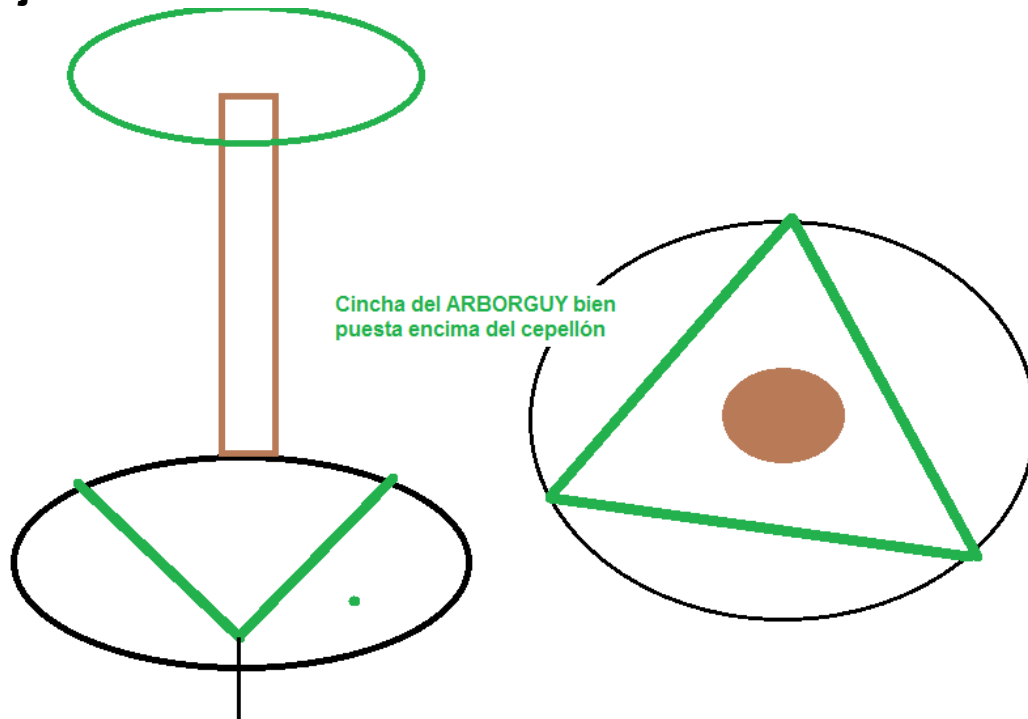

Y ahora rellenar con tierra.