


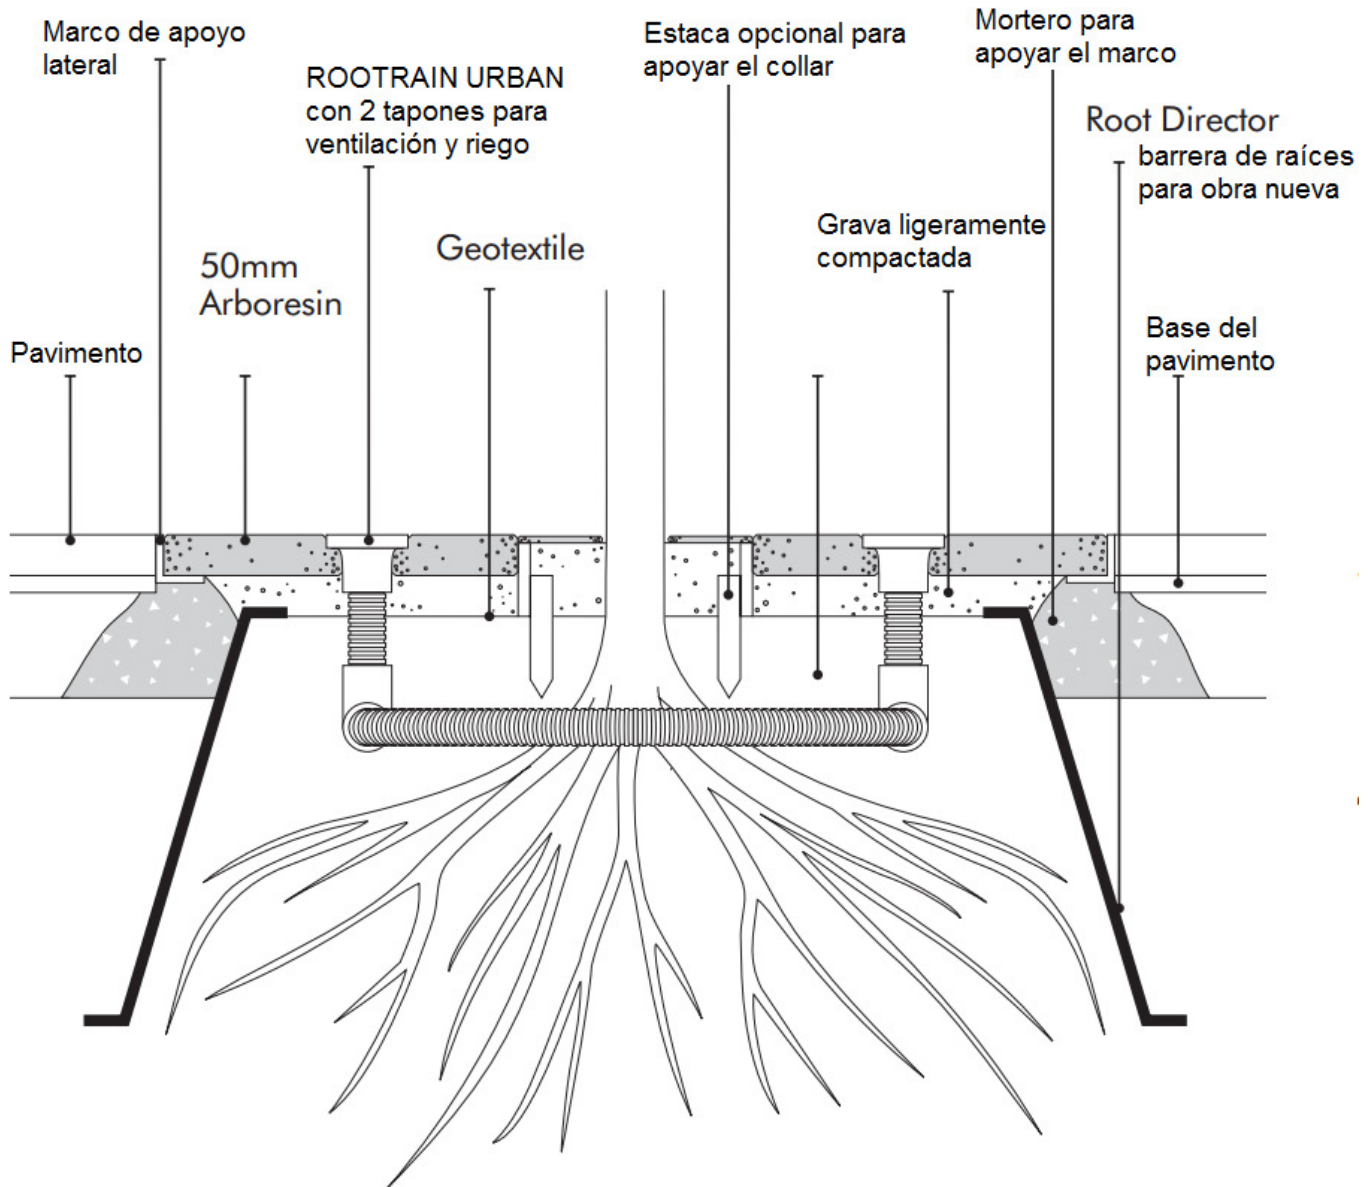


## Esquema de la colocación de ARBORESIN – mínimo de 50mm de grosor.



Es recomendable que excavas la tierra del alcorque e instala el tubo de ventilación – ROOTRAIN URBAN – con el tapón de entrada empotrado dentro la resina. Cubre el tubo con la tierra, aprieta ligeramente todo, poner 5 cm de grava suelta y compactarla, instala el marco en los laterales y apoyarlo bien con cemento/mortero y colocar la mezcla de ARBORESIN y grava lavada. Proteger el tronco con un collar llena de grava suelta para no restringir el crecimiento del árbol.



## INSTRUCCIONES de la colocación de ARBORESIN – mínimo de 50mm. Alcorques EXISTENTES

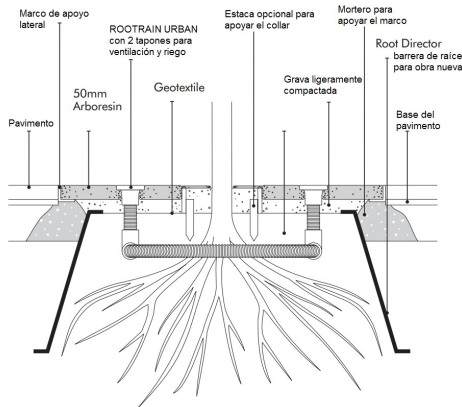

### ➤ Preparación e instalación.

- Primero asegurar que la superficie está limpia y seca.
- Excavar la tierra para descubrir las raíces e instala el tubo de ventilación y riego **ROOTRAIN URBAN**. Debe ser con una profundidad MÍNIMA de 15cm
- Apoyar el marco sobre el mortero en todo el perímetro del alcorque
- Recubrir las raíces y el tubo con la tierra excavada.
- Apretar toda la superficie bien
- La superficie debe ser 10cm debajo del nivel final
- Cubrir toda la superficie con un geotextil poroso
- Cubrir el geotextil con 5cm de grava (tamaño 6-10mm) y aprieta todo bien
- Proteger el tronco del árbol con un collar y llenar el collar con grava suelta, entonces esto no impide el crecimiento del tronco
- Ahora aplica la mezcla de la resina **ARBORESIN** y la grava lavada con un grosor de 5cm
- Puede sacar el collar.

### ➤ Preparación de la resina ARBORESIN

- 1kg de resina para 20-25kg de grava lavada
- La grava lavada debe ser bien seca
- Haz la mezcla de productos en una hormigonera durante 1 minuto y después descargarla a un carito. Aplicarla INMEDIATAMENTE.
- Permite 4-6 horas para secar