

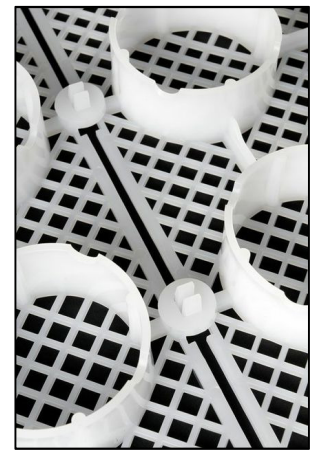


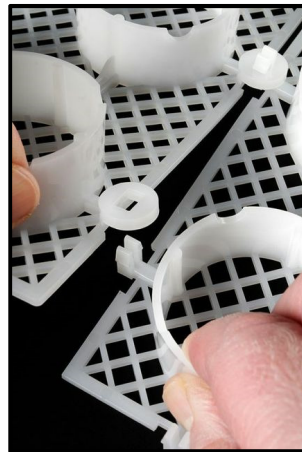

Instrucciones de la Instalación de las celdas permeables de

Gravelrings

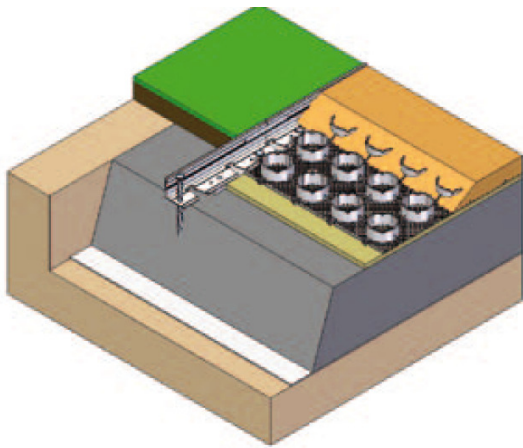

Debería instalar los GRAVELRINGS® sobre una base compactada, plana y firmarla con gravillas finas a las especificaciones del ingeniero. Puede usar una arena fina o finas de granito para nivelar las ondulaciones de la base antes de colocar las placas.

Simplemente colocar las placa sobre la base plana con la base ancha tocando el suelo y las celdas vertical arriba. Las placas conectan con los enganches y si hay un pendiente/inclinación se puede usar clavos para establecerlas.

Después, escampar la gravilla sobre las placas permitiendo 10-15mm para cubrir el parte superior de las celdas para esconder completamente el plástico.

Después de la instalación se puede limpiar la gravilla con agua si quiere quitar los finos y para compactarla ligeramente para acelerar el proceso de la consolidación del árido.

Instalación Estándar

La base/Geo-Net (si lo requiere)/

150mm de zahorras compactadas o las especificaciones del ingeniero/ arena fina/Placa establecedora GRAVELRING/y la gravilla.

Instalación capa Permeable (Vacío)

La Base/membrana Geo-Net o Anti-Raíces/Placa GRAVELRING (vacío)/membrana Geo-Net/ parte superior.